



Einbauanleitung  
**GECKO-Befestigungssystem**

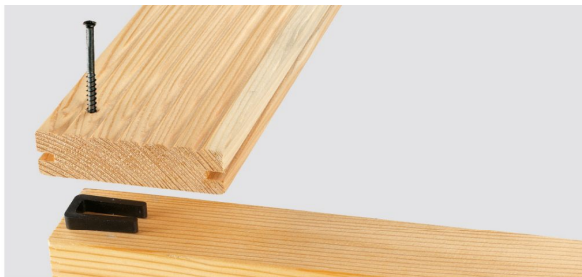

Anfangs/Abschluss-GECKO als Abstandshalter unter die erste Diele setzen. Der Quersteg muss nach oben zeigen. Anfangsdielen vorbohren.

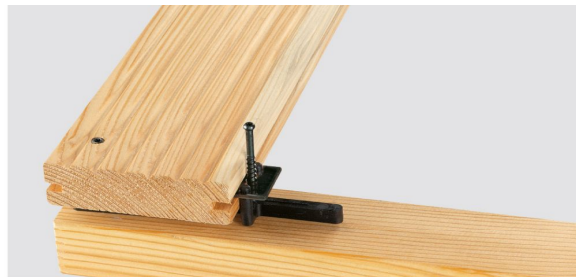

Systemteil in die Nut der Holzdielen einsetzen. Schraube zum Fixieren etwas eindrehen.



Die nächsten Dielen ansetzen, ausrichten, fixieren und mit der vorherigen Diele verschrauben. Achten Sie auf die richtige Drehmomenteinstellung Ihres Montagewerkzeuges. Schrauben nicht überdrehen. Ein Nachjustieren ist jederzeit möglich.



Anfangs/Abschluss-GECKO als Abstandshalter unter die letzte Diele setzen. Abschluss-Diele vorbohren und verschrauben.


**Wichtig:** Entfernen Sie sorgfältig alle Metallspäne vom Bohren oder Flexen vom Belag. Diese können in Verbindung mit Feuchtigkeit Verfärbungen auf Ihrem Belag erzeugen.

**Austausch:**

Die „GECKO’S“ bei 3-5 Dielen um die auszutauschende Diele lösen. Jetzt kann die betreffende Diele herausgenommen und eine neue eingesetzt werden.

**Achtung:**

Bei der letzten Diele werden die „GECKO’S“ auf einer Seite eingeschoben. Für die andere Seite müssen die „GECKO’S“ von der Metallplatte getrennt werden. Trennen Sie unterhalb der Befestigungsplatte die Kunststoffzapfen ab. Schieben Sie die Diele von schräg oben ein und drücken Sie sie in Position. Die losen Metallplatten an der Stirnseite der Dielen in die Nut einfahren und mit der Schraubenspitze bis zum ursprünglichen Befestigungspunkt schieben. Dielen verschrauben.



**Montage mit Dielen ohne seitliche Nut:**

Kein Problem mit dem GECKO-Befestigungssystem. Einfach an der Befestigungsstelle mit einer Flachdübelfräse Schlitze anbringen. Nuttiefe 9 mm. Abstand von der Unterkante 10,5 mm. Die Dielen müssen bei der Befestigung trocken sein!

